




**CrystalSound**

equipo de radio para excursiones


# Instrucciones DCS-210



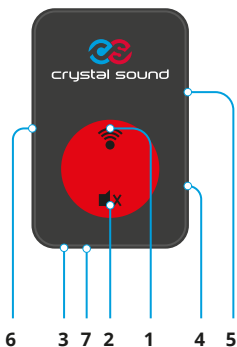

## TRASMISOR

1. Sincronización
2. Mute
3. Conector de micrófono
4. Indicador de nivel de la batería
5. Indicador mute / micrófono incorporado
6. Conector para cargador
7. Micrófono incorporado

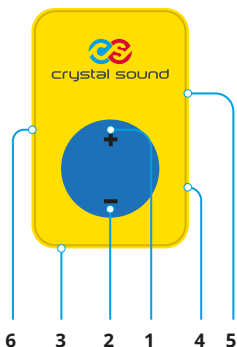

## RECEPTOR

1. Aumento de sonido
2. Disminución de sonido
3. Conector para auriculares
4. Indicador de nivel de batería
5. Indicador de señal
6. Conector para cargador




Cuando los equipos se sincronizan, automáticamente se conectarán a un canal de los 775 existentes. Para ahorrar el cargador les aconsejamos apagar el equipo después de que acaba la excursión

# SINCRONIZACION

Se realiza cuando están apagados los equipos



Mantener pulsado el botón,  aproxima el transmisor al receptor



Cuando los equipos se sincronizan, se enciende la iluminación

# ACTIVACION / DESACTIVACION



Para activar el receptor / transmisor, inserte auriculares / microfono



Para desactivar receptor / transmisor, sacan los auriculares / micrófono del dispositivo



En caso de ausencia de una señal de trasmisor más de 3 minutos receptor se apaga. Se enciende automáticamente cuando aparece la señal del emisor

# NIVEL DE SEÑAL




Recepción clara de la transmisión de señal



La comunicación con el transmisor esta perdido

# BATERÍA

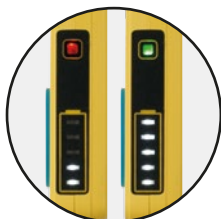

Conecta el cargador al dispositivo, cuando estará completamente cargado se encenderá la luz verde



Para la carga simultánea de varios dispositivos habrá que usar equipamiento especial




Carga completa desde 0 a 100% toma 2.5 horas.  
Tiempo de funcionamiento del transmisor es de 60 horas, del receptor 100 horas

# ACTIVAR / DESACTIVAR MICRÓFONO




## Desactivación

Mantener pulsado el botón  (1-2 sec), hasta que no se enciende la luz roja





## Activación

Mantener pulsado el botón  (1-2sec), hasta que no se apaga la luz roja

# MICRÓFONO INCORPORADO





## Activación

Presione simultáneamente y mantenga precionado botones  y  (3-5sec), hasta que no se enciende la luz verde



## Desactivación

Precione simultáneamente y mantenga precionado botones  y  (3-5sec), hasta que no se apaga la luz verde



El transmisor puede operar sin un micrófono externo



the\_crystal\_sound



thecrystalsound2014



thecrystalsound

**Barcelona** +34 932 202 706  
spain@crystal-sound.com

**Moscow** +7 925 235 47 05  
hello@crystal-sound.com

**Riga** +371 665 55 007  
latvia@crystal-sound.com

**Roma** +39 366 358 62 74  
italy@crystal-sound.com

**Saint-Petersburg** +7 812 300 05 15 (soporte técnico)  
+7 812 608 50 15 (oficina central Rusia)  
hello@crystal-sound.com

**Tallinn** +372 880 13 74  
estonia@crystal-sound.com

**Vilnius** +370 521 408 77  
lithuania@crystal-sound.com